

Mode d'emploi du télémètre

1. Mise sous tension

Action : appuyer sur la touche rouge ON/DIST.

Effets : L'écran s'allume et le rayon laser est émis.
Le nom de la marque, Leica geosystems, s'affiche pendant quelques instants, puis l'écran de mesure apparaît.



Touche de mise sous tension



2. Mesure d'une distance

Après la mise sous tension, la présence sur l'écran de l'icône triangulaire rouge DIST indique que le télémètre est prêt à mesurer une distance.

L'icône située juste au dessous indique que le rayon laser est émis et que la mesure sera faite entre la face arrière du télémètre et le point d'impact du rayon laser.




Icône pour la mesure d'une distance.

Le rayon laser est émis →



← La distance est mesurée entre la face arrière du télémètre et le point d'impact du rayon laser.

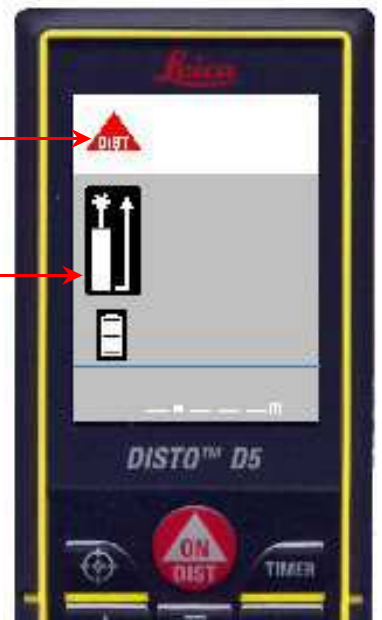

Action : Une pression sur la touche ON/DIST déclenche la mesure.

Effets : Le rayon laser s'éteint et la distance mesurée est affichée sur l'écran, exprimée en mètres.

Pour faire une autre mesure, appuyer une première fois sur ON/DIST pour émettre le rayon laser puis une deuxième fois sur la même touche pour effectuer la mesure.

3. Mesure de distances par balayage continu


Actions : *presser la touche ON/DIST jusqu'à ce qu'un bip retentisse. Balayer la zone autour du point cible avec le rayon laser.*

Effets : Le télémètre mesure en continu les distances entre le télémètre et les points d'impact successifs du rayon laser; plusieurs bips sont émis pendant ce balayage.

Action : *presser de nouveau la touche ON/DIST*


Effets : la mesure continue est arrêtée; les valeurs minimum et maximum des distances mesurées s'affichent ainsi que la dernière distance mesurée.

Exemple 1

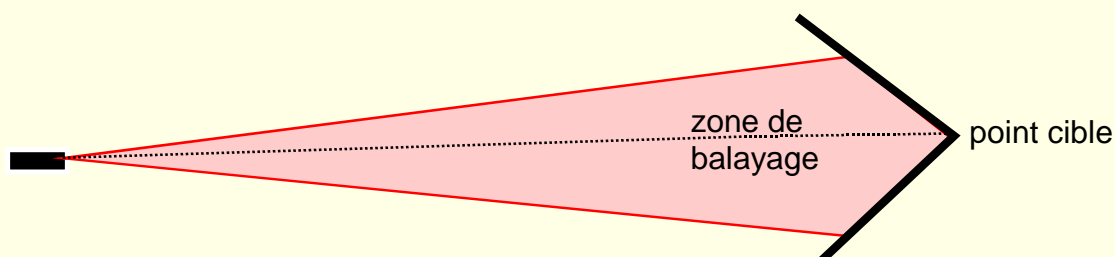

Dans ce premier exemple, la valeur maximum est la distance entre le télémètre et le point cible.

Exemple 2

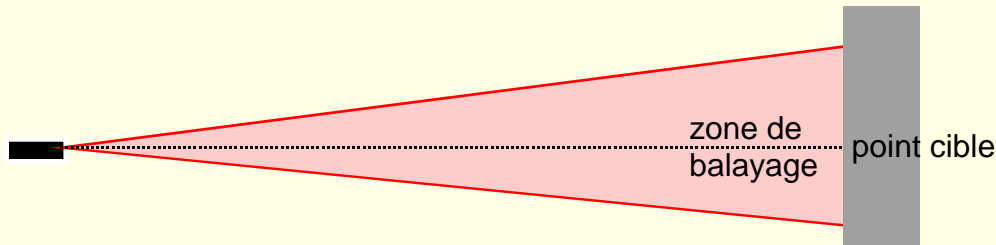

Dans ce second exemple, la valeur minimum est la distance entre le télémètre et le mur.